




# MOUNTING INSTRUCTION

LARGE



MEDIUM

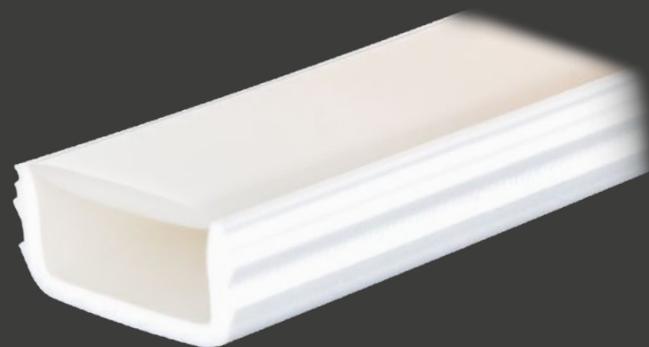

SMALL



**ASPÖCK FLEXLED**  
MONTAGEANLEITUNG  
MOUNTING INSTRUCTION

[aspoeck.com](http://aspoeck.com)



# MOUNTING INSTRUCTION

FOR  
ALL



## SERVICEHINWEISE SERVICE NOTES

- Vor Beginn der Montage die gesamte Montageanleitung sorgfältig durchlesen.
- Diese Montageanleitung richtet sich an professionelle Aufbauhersteller und setzt entsprechendes Fachwissen voraus. Es ist zu beachten, dass bestimmte Arbeiten ausschließlich von qualifiziertem Personal ausgeführt werden dürfen, um Verletzungsrisiken zu minimieren und die erforderliche Qualität der Aufbauarbeiten sicherzustellen.
- Im Rahmen von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Änderungen vor.
- Bei Fragen oder Einbauproblemen den Aspöck-Kundendienst, einen Händler oder die Vertragswerkstatt kontaktieren.
- Auf die ordnungsgemäße Trennung sowie die fachgerechte Entsorgung der Verpackungen, Hilfsmittel und Komponenten achten.

- Read the entire mounting instructions carefully before starting assembly.
- These mounting instructions are intended for professional vehicle body manufacturer and require appropriate expertise. Please note that certain work may only be carried out by qualified staff in order to minimise the risk of injury and to ensure the required quality of the assembly work.
- We reserve the right to make technical and visual changes in the course of product improvements.
- If you have any questions or installation problems, please contact Aspöck customer service, a dealer or the authorised workshop.
- Ensure that packaging, auxiliary materials and components are properly separated and disposed of correctly.

# MOUNTING INSTRUCTION

FOR  
ALL

ASPOCK<sup>®</sup>  
SYSTEMS



## ALLGEMEINE MONTAGEANLEITUNG GENERAL MOUNTINGINSTRUCTIONS

Folgende vorgeschriebene Biegeradien, in die angeführten bzw. erlaubten Richtungen, müssen bei der Montage eingehalten werden. Die unterschiedlichen Radien der FlexLED Bändertypen LARGE, MEDIUM und SMALL sind zu beachten. Für mehr Informationen zur Befestigung gibt es eine Montageanleitung online. Diese Montageanleitung gilt nur in Verbindung mit FlexLED Profilen.



The following prescribed bending radius in the specified or permitted directions must be observed during mounting. Please note the different bending radius of the LARGE, MEDIUM and SMALL hinge types. For more information on mounting, there are mounting instructions online. These installation instructions only apply in connection with FlexLED profiles.

## BIEGERADIEN BENDING RADIUS



LARGE

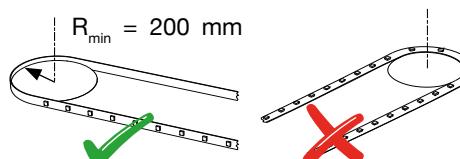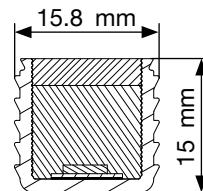

MEDIUM

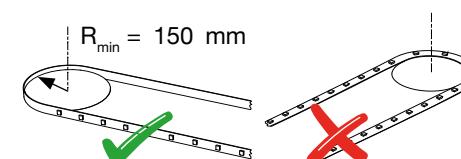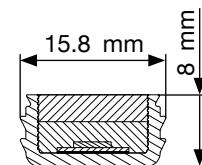

SMALL

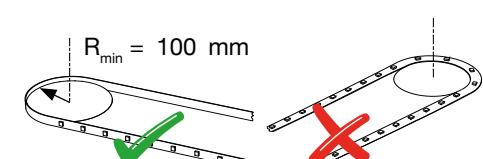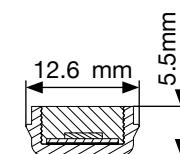

# MOUNTING INSTRUCTION




FOR  
ALL

ASPÖCK  
SYSTEMS

## HINWEIS MONTAGE LED-BAND NOTE MOUNTING LED-STRIP

Um Beschädigungen am LED-Band zu vermeiden, muss bei der Montage darauf geachtet werden, die vorgeschriebenen Biegeradien sowie die zulässigen Biegerichtungen einzuhalten. Insbesondere im Anfangsbereich am Kableingang kann ein zu enger oder falscher Biegeradius zu direkten Beschädigungen am LED-Band, an Leiterbahnen oder an Lötstellen führen. Zusätzlich können dadurch Vorschädigungen entstehen, die sich erst später (z. B. durch Kompletausfall) bemerkbar machen.

To prevent damage to the LED strip, care must be taken during installation to comply with the specified bending radii and the permitted bending directions. Particularly in the initial section at the cable entry, bending too tightly or in an incorrect direction can cause direct damage to the LED strip, conductor tracks, or solder joints. It can also lead to pre-damage that may only become apparent later (e.g. total failure). Otherwise, this may lead to pre-damage to solder joints in the LED strip.

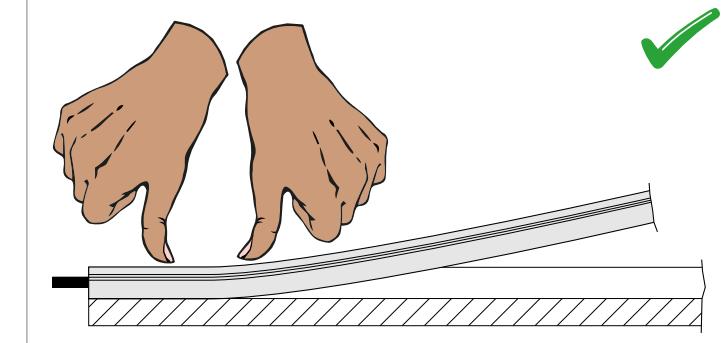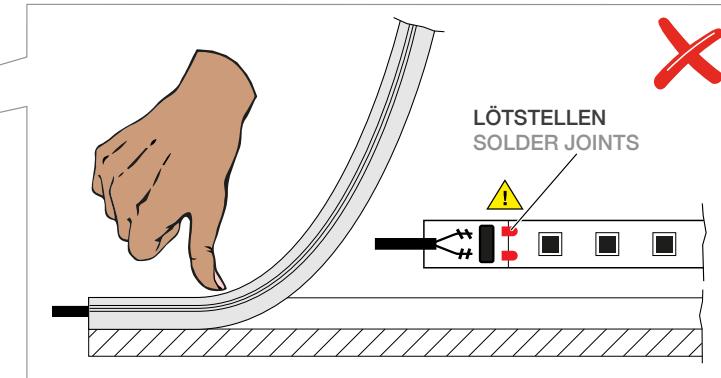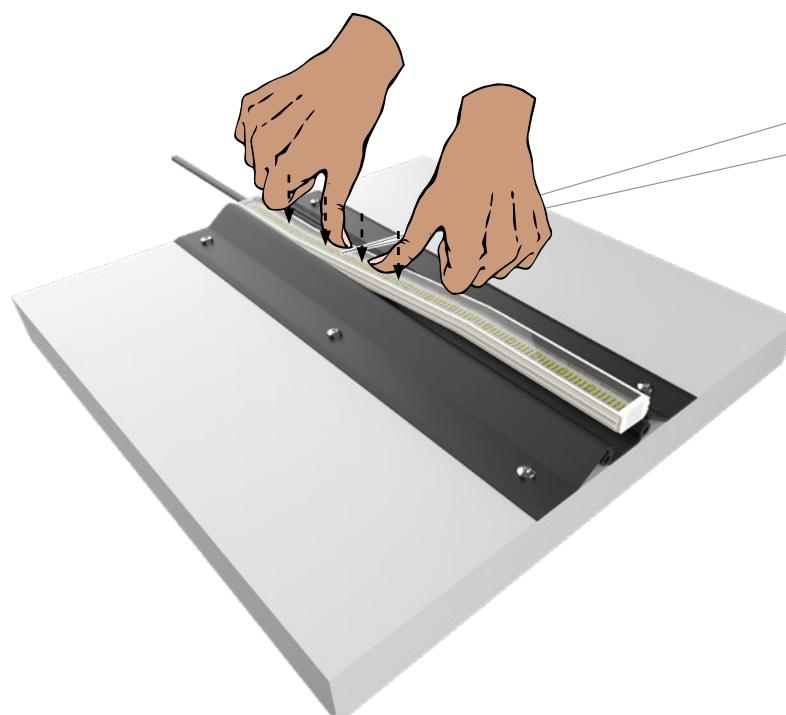


# MOUNTING INSTRUCTION

FOR  
ALL



## DEMONTAGE DISASSEMBLY

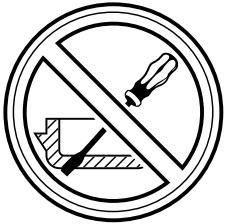

Eine zerstörungsfreie Demontage von bereits montierten FlexLED Bändern ist nicht vorgesehen.

Non-destructive disassembly of FlexLED strips that have already been installed is not intended.

# MOUNTING INSTRUCTION

FOR  
ALL



## HAFTUNGSBESTIMMUNGEN LIABILITY PROVISIONS

### Allgemeines:

- Nationale Anbau-, Einbau- und Betriebsvorschriften sind einzuhalten.
- Eine Verwendung darf ausschließlich gemäß beigelegten Anleitungen und Sicherheitshinweisen erfolgen. Anleitungen sind online auf der Website unter [www.aspoeck.com](http://www.aspoeck.com) zu finden.
- Änderungen am Produkt dürfen nicht vorgenommen werden, es sei denn es werden ausschließlich die hierfür vorgesehenen Original-Ersatzteile oder von Aspöck freigegebene Ersatzteile verwendet und von fachlich qualifiziertem Personal eingebaut.

### Gewährleistungsausschluss:

- Bei Nichtbeachtung der in dieser Montageanleitung sowie der in dem Produktdatenblatt, angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch, bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszweckes bzw. außerhalb der vorgesehenen Einsatzbedingungen, ist die Gewährleistung für sämtliche Schäden am Produkt ausgeschlossen.
- Die Gewährleistung erstreckt sich weiters nicht auf Produkte, welche aufgrund von Gefahren (einschließlich Umweltgefahren, Gefahren im Straßenverkehr oder durch Dritte verursachte Gefahren oder Umstände, die außerhalb der Kontrolle von Aspöck liegen) beschädigt wurden oder sich in einem schlechten Betriebszustand befinden.
- Die Reparatur oder der Austausch eines mangelhaften Produktes löst nicht den Beginn einer neuen Gewährleistungsfrist aus.
- Weitere Gewährleistungsbestimmungen sind im Punkt 10 der Verkaufs- und Lieferbedingungen (VLB) [www.aspoeck.com](http://www.aspoeck.com) zu finden.

### Haftungsausschluss:

- Aspöck Systems übernimmt keine Haftung für mittelbare Schäden, Folgeschäden und Vermögensschäden.
- Weitere (limitierende) Haftungsbestimmungen sind im Punkt 11 der Verkaufs-, und Lieferbedingungen (VLB) [www.aspoeck.com](http://www.aspoeck.com) zu finden.
- Limitierende Bestimmungen zur Produkthaftung sind im Punkt 12 der Verkaufs-, und Lieferbedingungen statuiert (VLB) [www.aspoeck.com](http://www.aspoeck.com).

### General information:

- National mounting, installation and operating regulations must be observed.
- The product may only be used in accordance with the enclosed instructions and safety notes. Instructions can be found online at [www.aspoeck.com](http://www.aspoeck.com).
- No modifications may be made to the product unless only the original spare parts intended for this purpose or spare parts approved by Aspöck are used and installed by professionally qualified personnel.

### Exclusion of warranty:

- Warranty for any product damage is excluded in the event of non-compliance with the instructions and information given in these installation instructions and in the product data sheet, in the event of use outside of that intended, outside the intended purpose or outside the intended operating conditions.
- The warranty also does not cover products that have been damaged or are in poor operating condition due to hazards (including environmental hazards, road traffic hazards, hazards caused by third parties or circumstances beyond the control of Aspöck).
- Repair or replacement of a defective product does not result in the start of a new warranty period.
- Other warranty provisions can be found in item 10 of the Terms of Sales and Delivery (TSD) [www.aspoeck.com](http://www.aspoeck.com).

### Exclusion of liability:

- Aspöck Systems accepts no liability for indirect damage, consequential damage and financial losses.
- Other (limiting) liability provisions can be found in item 11 of the Terms of Sales and Delivery (TSD) [www.aspoeck.com](http://www.aspoeck.com).
- Limiting product liability provisions are laid down in item 12 of the Terms of Sales and Delivery (TSD) [www.aspoeck.com](http://www.aspoeck.com).



# THE ART OF LIGHTS

**ASPÖCK Systems GmbH**  
Enzing 4, 4722 Peuerbach, AUSTRIA  
Office: +43 7276 2670-0  
E-Mail: [office@aspoeck.com](mailto:office@aspoeck.com)

 **qualityaustria**  
Erfolg mit Qualität  
[aspoeck.com](http://aspoeck.com)